


DERFORMANCE

Puerta Trasera de 400 Vatios Tomacorriente Móvil de

No. de Modelo: PKC0BO

e Información de Garantía Manual del Propietario

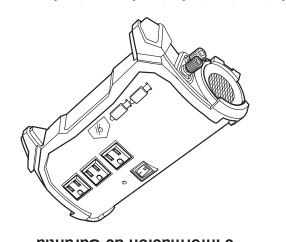

Conserve este Manual del Propietario para referencia futura. Lea completamente estas instrucciones antes de usar este producto.

11/9

© 2011 5/11

Read these instructions completely before using this product. Retain this Owner's Manual for future reference.





and Warranty Information







© 2011

CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS	2
Power Inverter Safety	2
INTRODUCTION	
FEATURES	3
OPERATION	
Power Source	
Determining Battery Capacity and Operating Time	5
Positioning of Power Inverter	
Connecting to Power Source	5
Connecting to a Cigarette Lighter / Accessory Socket	6
Connecting to a 12-volt Battery or 12-volt DC Power Source	6
Connecting a Load to the Power Inverter	6
Operating the 110/120-volt AC Receptacles	7
Operating the USB Power Outlets	7
Protective Features	7
Common Problems	8
CARE AND MAINTENANCE	8
Storage	8
Cleaning	8
Fuse Replacement	8
Disposal	8
SPECIFICATIONS	9
TROUBLESHOOTING	
LIMITED WARRANTY	10
To Obtain Service	10

SAFETY PRECAUTIONS

This safety alert symbol indicates that a potential personal injury hazard is present. The symbol is usually used with a signal word (e.g., **WARNING**) which designates the degree or level of hazard seriousness.

The signal word **WARNING** indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

The signal word **NOTICE** indicates a situation which can cause damage to the product, other personal property and/or to the environment, or cause the product to operate improperly.

The combination of the safety alert symbol and signal word is used in safety messages throughout this manual and on safety labels on this product.

▲ WARNING All safety messages that follow have WARNING level hazards. Failure to comply could result in death or serious injury.

Power Inverter Safety

- This product contains lead and/or lead compounds, chemicals known to the state of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.
- KEEP THE MOBILE POWER STRIP AND ITS ACCESSORIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- Do not use the Power Inverter with medical devices. It is not tested for medical applications.
- Do not leave the vehicle unattended while using the Power Inverter.
- Do not operate the Power Inverter if the battery cables or power cord are damaged. Replace damaged cables immediately.
- Keep Inverter power cord and battery cables, appliance electrical cord and USB power cable from Power Inverter away from the vehicle's mechanical controls and rotating components when using the Inverter.
- Do not attempt to connect the Power Inverter to the battery of a vehicle while the engine is operating.
- · Do not modify the cables in any way.
- Do not operate the Power Inverter if it has received a sharp blow, been dropped or been damaged in any way.
- Do not disassemble the Power Inverter. There are no serviceable components inside the Inverter.

qayado de alguna manera.

- No opere el Inversor de Energía si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído al suelo, o se ha
 - encendido.
 No modifique los cables de ninguna manera.
- Omponentes en rotacion cuando este usando el Inversor.
 No intente conectar el Inversor de Energía a la batería un vehículo mientras el motor esté
- Mantenga el cordón de energía del Inversor y los cables de batéria, el cordón del aparato
 eléctrico y el cable del USB del Inversor alejados de los controles mecánicos del vehículo y de los
- No opere el Inversor de Energía si los cables de la batería o el cordón de energía están dañados.

 Reemplace inmediatamente los cables dañados.
 - aplicaciones médicas.
 No deje el vehículo desatendido mientras usa el Inversor de Energía.
 - No use el Inversor de Energía con dispositivos médicos. No ha sido probado para
- WANTENGA EL INVERSOR DE ENERGÍA Y SUS ACCESORIOS FUERA DEL ALCANCE DE después de manipulation.
- Este producto contiene plomo y/o compuestos con plomo, químicos conocidos en el Estado
 Φε productivo. Lávese las manos

Seguridad del Inversor de Energia

ADVERTENCIA. El no cumplir puede resultar en la muerte o en lesiones serias.

resultar en la muerte o en lesiones serias. La palabra de señalamiento AVISO indica una situación que puede causarle daño al producto, otra propiedad personal y/o al medio ambiente, o causar que el producto funcione de manera incorrecta. La combinación del símbolo de alerta de seguridad y la palabra de señalamiento es usada en mensajes de seguridad a lo largo de este manual y etiquetas de seguridad en este producto.

PDVERTENCIA) la cual designa el grado o nivel de seriedad del peligrosa que, si no se evita, puede La palabra de señalamiento ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede

Este símbolo de alerta de seguridad indica que está presente un peligro potencial de lesión personal. Este símbolo es usualmente usado con la palabra de señalamiento (por ejemplo,

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para Obtener Servicio1
DIADATIMIJ AİTNARAÐ
RESOLUÇIÓN DE PROBLEMAS
ESPECIFICACIONES
Descarte
Reemplazo del Fusible
Limpieza
Almacenaje
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Problemas Comunes
Características de Protección
Operación de los Enchufes USB
Operación de los Receptáculos de 110/120 voltios CA
Conexión de una Carga al Inversor de Energía
Conexión a una Batería de 12 voltios o a una Fuente de Energía de 12 voltios CC
Conexión al enchufe hembra del Encendedor de Cigarrillos/Accesorios
Conexión a la Fuente de Energía
Posicionamiento del Inversor de Energía
Determinación de la Capacidad de la Batería y Tiempo de Operación
Fuente de Energía
OPERACION
CARACTERISTICAS
INTRODUCCION
Seguridad del Inversor de Energia
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Bolsa de almacenaje de cables
 - Protección térmica
 - Protección de sobre carga
 - Apagado de bajo voltaje
 - Alarma de bajo voltaje
- Cable de energia desprendible y cables de bateria
 - Dos euchufes USB
- Tres receptáculos de 110/120 voltios CA de Estándar Norteamericano
- batería de 12 voltios.
- Se conecta al enchufe hembra del encendedor de cigarrillos/accesorios, o a la fuente de energía/
 - Fusible reemplazable
 - Indicadores de operación LED
 - Diseño compacto para uso, transporte y almacenaje seguros.

CARACTERISTICAS

- Instale y opere el Inversor de Energía sólo como se describe en este Manual del Propietario.
 - Lea y comprenda este Manual del Propietario antes de usar el Inversor de Energía. el enchufe de energia mientras está conduciendo el vehículo.
- Sólo conecte el Inversor de Energía a un vehículo cuando se encuentre estacionado. No conecte para obtener la capacidad de energía máxima y la salida recomendada.
- Cuando use el Inversor de Energía en un vehículo, consulte el manual del propietario del vehículo. continuos de 400 vatios máximo.

electrónicos personales y equipos de oficina portátiles con requisitos de alimentación combinados y Este Inversor de Energia de Puerta Trasera de 400 Vatios puede ser usado para operar dispositivos

ИТВОРИССІОИ

- Dse el Inversor de Energia sólo en áreas ventiladas apropiadamente.
- No exponga el inversor de Energia a productos inflamables, agua, iluvia o nieve.
- No inserte objetos extraños dentro de las tomas de corriente CA o enchutes USB.
- Siempre remueva el enchufe del aparato de la toma de corriente CA antes de trabajar en el
- Siempre apague el Inversor y desconecte los cables de la fuente de energía cuando no lo esté SIDO APROBADO para áreas protegidas contra ignición. encendedor de cigarrillos/accesorios de 12 voltios o en el adaptador de avión. El Inversor NO HA
 - IGNICION. Esto incluye la instalación del enchufe de energía en el enchufe hembra del No instale u opere el Inversor de Energia en áreas designadas como PROTEGIDAS DE. un sistema de 12 voltios podrá dañar el Inversor o el sistema eléctrico del vehículo.
- Sólo conecte el Inversor a un sistema de 12 voltios CC. El conectarlo a cualquier cosa diferente a
 - No desarme el Inversor de Energia. No hay componentes reemplazables dentro del Inversor.

- Only connect Inverter to a 12-volt DC system. Connecting to anything other than a 12-volt system. may damage the Inverter or vehicle electrical system.
- Do NOT install or operate the Power Inverter in areas designated as IGNITION PROTECTED. This includes installing the 12-volt cigarette lighter/accessory socket power plug or airplane adapter. The Inverter is NOT APPROVED for ignition protected areas.
- Always turn the Inverter off and disconnect cables from the power source when not in use.
- Always remove the appliance plug from the AC receptacle before working on the appliance.
- Do not insert foreign objects into the AC receptacles or USB power outlets.
- Do not expose the Power Inverter to flammables, water, rain or snow.
- · Use the Power Inverter in properly ventilated areas only.


INTRODUCTION

This 400 Watt Tailgate Power Inverter can be used to operate personal electronic devices and portable office equipment with a combined, continuous power requirement of 400 watts maximum.

- When using the Power Inverter in a vehicle, check the vehicle owner's manual for maximum power rating and recommended output.
- Only connect the Power Inverter to a vehicle when the vehicle is parked. Do not connect the power plug while driving the vehicle.
- Read and understand this Owner's Manual before using the Power Inverter.
- Install and operate the Power Inverter only as described in this Owner's Manual.

FEATURES

- Compact design for safer use, transport and storage
- LED operation indicators
- Replaceable fuses
- Connects to a 12-volt cigarette lighter/accessory socket, or 12-volt battery/power source
- Three North American Standard 110/120-volt AC receptacles
- Two USB power outlets
- · Detachable power cord and battery cables
- Low-voltage alarm
- · Low-voltage shutdown
- Overload protection
- Thermal protection
- · Cable storage bag

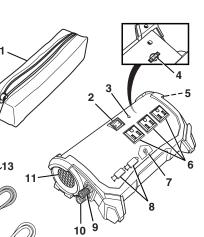

Legend

- 1. Cable Storage Bag
- 2. ON/OFF Switch
- 3. LED Indicator
- 4. 40-Amp Fuse
- Cooling Vent
- 6. North American Standard 110/120-volt AC
- Receptacles (3)
- 7. Power Indicator Light
- 8. USB Power Outlets (2)

- 9. Red Positive (+) Screw Connector
- 10. Black Negative (-) Screw Connector
- 11. Fan
- 13. Red Positive (+) Lead
- 14. Red Positive (+) Battery Clamp
- 15. Black Negative (-) Battery Clamp

OPERATION

The Power Inverter converts 12-volt DC (direct current) input voltage to 110/120-volt, 60 Hz AC-(alternating current) power.

The Inverter produces a "modified sine wave." The modified sine wave is suitable for most ACpowered appliances and personal electronic devices.

The following devices may not work with a modified sine wave:

- · Photocopiers, laser printers, magneto-optical hard drives
- Some laptops
- Metal halide arc (MHI) lights
- Some fluorescent lights with electronic ballasts
- · Power tools that use solid-state power
- Fans and power tools that use variable speed controls
- · Some new furnaces and pellet stoves with microprocessor control
- · Digital radios and clocks
- Sewing machines with speed/microprocessor control
- Electronics that modulate radio frequency signals on the AC line
- X-10 home automation systems
- · Oxygen concentrators and other medical equipment

12. Black Negative (-) Lead

16. 12-volt DC Power Plug

17. 15-Amp Inline Fuse

Concentradores de oxígeno y otros equipos médicos

Sistemas de automatización doméstica X-10

 Electrónica que modula señales de frecuencia radial en la linea CA Maquinas de coser con control de velocidad por microprocesador

Radios y relojes digitales

Algunos hornos y estutas de aglomerados con control por microprocesador

Ventilladores y herramientas motorizadas que usan controles de velocidad variable

Herramientas motorizadas que usan energía de estado sólido

Algunas luces fluorescentes con balastros electrónicos

Luces de arco haluro de metal (MHI)

Hgunas computadoras portatiles

Fotocopiadoras, impresoras láser, discos duros óptico-magnéticos

Pueda que los siguientes dispositivos no trabajen con una onda senoidal modificada:

la mayoria de los electrodomésticos de corriente CA y dispositivos electrónicos personales. El inversor produce una "onda senoidal modificada". La onda senoidal modificada es adecuada para

110/120 voltios, 60 Hz CA (corriente alterna).

El Inversor de Energia convierte voltaje de entrada de 12 voltios CC (corriente continua) a energia de

17. Fusible en Línea de 15 Amperios

16. Enchufe de Energia de 12 voltios CC

15. Pinza de Batería Negra Negativo (-)

10. Tornillo Conector del Negativo (-) Negro

9. Tornillo Conector del Positivo (+) Rojo

14. Pinza de Bateria Roja Positivo (+)

13. Cable Hojo Positivo (+)

11. Ventilador

12. Cable Negro Negativo (-)

OPERACION

8. Enchufes USB (2)

7. Luz Indicadora de Energia Estándar Norteamericano (3)

6. Receptáculos de 110/120 voltios CA de

5. Rejilla de Enfriamiento

4. Fusible de 40 Amperios

3. Indicador LED

2. Interruptor de ON/OFF

1. Bolsa de Almacenaje de Cables

9

ia tuente de energia.

ANDESTIEMON PELICRO DE ELECTROCUCION do permita que el Inversor de Energia entre en contacto con agua, humedad u otros líquidos, con el aparato que se está operando o con contacto con agua, humedad u otros líquidos, con el aparato que se está operando o con

deberá estar entre 14° y 86 °F (-10° y 30°C). No coloque el Inversor sobre o cerca de una salida de calefacción o de cualquier equipo que esté generando calor más arriba de la temperatura ambiente. No coloque el Inversor de Energía directamente bajo la luz solar.

- acumular humos o gases inflamables.

 No exponga el Inversor a calor extremo o llamas. La temperatura del aire del entorno
- No colodne el juversor cerca de materiales inflamables o en cualduler ubicación due bueda

A ADVERTENCIA PELIGROS DE FUEGO

entriamiento o el ventilador.

Deje por lo menos 1.2 pulgadas (3 cm) de espacio libre alrededor del Inversor para permitir el flujo de aire. Siempre use el Inversor donde haya ventilación adecuada. No bloquee los conductos de

Posicionamiento del Inversor de Energía

Use estimados conservadores al seleccionar una batería. El número de amperios-hora que usted espera usar deberá ser el 50% de la capacidad de la batería en amperios-hora.

Para aumentar el tiempo de operación, la capacidad de amperios-hora tiene que ser aumentada. Seleccione una baterta con una capacidad de amperios-hora más alta o conecte múltiples batertas en paralelo. Si la baterta de 12 volitios tiene una capacidad de 400 amperios-hora, al conectar dos batertas de 12 volitios, cada una con capacidad de 400 amperios-hora conectadas en paralelo, batertas de 300 amperios-hora, doblando el tiempo de operación.

40 (amperios-hora @ 120 voltios CA) ÷ 2.5 (amperios) = 16 horas de tiempo de operación

@ 120 voltios CA

400 (capacidad de amperios-hora de la batería CC) ÷ 10 (siempre use 10) = 40 amperios-hora

300 (ejemplo del vatiaje total) ÷ 120 (voltios CA) = 2.5 amperios

Para determinar la capacidad de su batería, usted necesita saber el vatiaje de cada electrodoméstico y/o herramienta que será operada simultáneamente por el Inversor. Tenga en cuenta que se debe agregar el 15% al vatiaje de cada electrodoméstico y/o herramienta por causa de la pérdida de eficiencia al usar el Inversor. Una vez determinado el vatiaje total, use la siguiente fórmula para determinar la capacidad de la batería en amperios-hora y el tiempo de operación entre cargadas. Para este ejemplo, usaremos una batería de 12 voltios con una capacidad de 400 amperios-hora.

Determinación de la Capacidad de la Bateria y Tiempo de Operación

24 voltios danara el inversor.

AVISO El Inversor de Energia es para sistemas de batería de 12 voltios únicamente. Un sistema de batería de 6 voltios no suministrará voltaje de entrada adecuado y un sistema de

dañar.

AVISO No exceda el voltaje de entrada máximo de 15 voltios CC. El Inversor se puede

El Inversor de Energía se puede operar usando una batería de 12 voltios u otra fuente de energía de 12 voltios CC usando cables de batería o usando el encriufe hembra del encendedor de cigarrillos/ accesorios con una cable de energía. La fuente de energía debe suministrar entre 10.5 y 15 voltios CC y deberá ser capaz de suministrar corriente suficiente (en amperios) para operar el dispositivo. CC y deberá ser capaz de suministrar corriente suficiente (en amperios) para operar el dispositivo.

Fuente de Energia

Si usted no esta seguro de enchutar algun electrodomestico o aparato en el Inversor, contacte al fabricante o consulte el manual del propietario del dispositivo.

cargador de baterias se calienta de torma anormal, desconectelo inmediatamente del Inversor de Energía.

de Energia.

AVISO Monitoree la temperatura del cargador de baterías durante 10 minutos. Si el isargador de baterías se calienta de forma anormal, desconéctelo inmediatamente del Inversor

bejidicosos están presentes en los terminales de la batería.

- receptaculo CA, tales como infiernas, areitadoras inalambicas y cepillos de dientes.

 Ciertos cargadores de baterías para paquetes de baterías de herramientas inalámbricas.
 - Electrodomésticos pequeños operados a bateria que se puedan enchutar directamente al receptáculo de dientes.

 receptáculos de dientes como linternas afeitadoras inalámbricas y cepillos de dientes.

Inversor.

Los siguientes electrodomesticos o dispositivos se pueden danar si son enchufados en el

La mayoria de los cargadores de baterias se pueden conectar al receptáculo de CA. Los cargadores de baterías que usan transformadores separados o cargadores que se enchutan en el receptáculo CA para proporcionar salida de bajo voltaje CC a CA deben trabajar. Sin embargo, cargadores de baterías para haterías de níquel cadmio se pueden dañar si son enchutados en el Inversor.

Most battery chargers can be connected to the AC receptacle. Battery chargers that use separate transformers or chargers that plug into the AC receptacle to supply a low-voltage DC-to-AC output should work. However, battery chargers for small nickel-cadmium batteries can be damaged if plugged into the Inverter.

The following appliances or devices could be damaged if plugged into the Inverter:

- Small battery operated appliances that can be plugged directly into the AC receptacle such as flashlights, cordless razors and toothbrushes
- Certain battery chargers for cordless tool battery packs. These chargers can be identified by a
 warning label stating dangerous voltages are present at the battery terminals.

NOTICE Monitor the temperature of the battery charger for about 10 minutes. If the battery charger becomes abnormally warm, disconnect it from the Power Inverter immediately.

If you are unsure about powering any appliance or device with the Inverter, contact the manufacturer or consult the owner's manual of the device.

Power Source

The Power Inverter can be operated using a 12-volt battery or other 12-volt DC power source using the battery cables, or using a 12-volt DC cigarette lighter/accessory socket with the power cord. The power source must provide between 10.5 and 15 volts DC and must be able to provide sufficient current (in amperes) to operate the device.

NOTICE Do not exceed the maximum input voltage of 15 volts DC. The Inverter could be damaged.

NOTICE The Power Inverter is for 12-volt battery systems only. A 6-volt battery system will not provide adequate input voltage and a 24-volt system will damage the Inverter.

Determining Battery Capacity and Operating Time

To determine your battery capacity, you will need to know the wattage of each appliance and/or tool that will be simultaneously powered by the Inverter. Keep in mind to add 15% to the wattage of each appliance and/or tool due to efficiency loss using the Inverter. Once you have determined the total wattage, use the following formula to determine the battery capacity in amp-hours and the operating time between charges. For this example, we will use a 12-volt battery rated at 400 amp-hours.

- 300 (example of total wattage) ÷ 120 (AC volts) = 2.5 amps
- 400 (amp-hour rating of DC battery) ÷ 10 (always use 10) = 40 amp-hours @ 120 volts AC
- 40 (amp-hours @ 120 volts AC) ÷ 2.5 (amps) = 16 hours of operating time

To increase the operating time, the amp-hour rating must be increased. Either choose a battery with a higher amp-hour rating, or connect multiple batteries together in parallel. If the 12-volt battery has a rating of 400 amp-hours, connecting two 12-volt batteries, each having a 400 amp-hour rating in a parallel arrangement, would increase the amp-hour rating to 800 amp-hours, doubling the time of operation.

Use conservative estimates when selecting a battery. The number of amp-hours you expect to use should be 50% of the battery's rated amp-hours.

Positioning of Power Inverter

Allow at least 1.2 inches (3 cm) of clearance around the Inverter to allow for airflow. Always use the Inverter where there is adequate ventilation. Do not block cooling vents or the fan.

▲ WARNING FIRE HAZARDS

- Do not place the Inverter near flammable materials or in any location that may accumulate flammable fumes or gases.
- Do not expose the Inverter to extreme heat or flames. The surrounding air temperature should be between 14° and 86°F (-10° and 30°C). Do not place the Inverter on or near a heating vent or any equipment which is generating heat above room temperature. Do not place the Power Inverter in direct sunlight.

A WARNING ELECTROCUTION HAZARD

Do not operate the Power Inverter if it is wet. Do not allow water, moisture or other liquids to come in contact with the Power Inverter, the device being operated or the power source.

Connecting to Power Source

NOTICE Do not use with positive ground electrical systems. Connecting the Inverter to a positive ground electrical system will damage the Inverter. Only use the Power Inverter on negative ground electrical systems. If in doubt, check with your vehicle dealer or consult the vehicle's owner's manual.

Connecting to a Cigarette Lighter / Accessory Socket

NOTICE If the total power consumption of the connected devices exceeds 140 watts (1.2 amps), use the battery cables and an appropriate power source, not the 12-volt DC power plug. If you exceed the maximum output, the inline fuse for the 12-volt DC power plug will blow. Before connecting the 12-volt DC power plug, make sure the total output of the accessories you are plugging into the Inverter does not exceed 140 watts.

NOTICE Use the 12-volt DC power plug only when the vehicle's engine is running. Use of the 12-volt DC power plug with the engine off will cause excessive battery drain.

- Make sure the green LED indicator is not illuminated and that all devices are disconnected from the Power Inverter.
- 2. Unscrew the red positive (+) screw connector cap.
- Slide the red positive (+) lead onto the red positive (+) screw connector stud. Tighten the screw connector cap securely.
- Unscrew the black negative (-) screw connector cap.
- Slide the black negative (-) lead onto the black negative (-) screw connector stud. Tighten the screw connector cap securely.
- 6. Insert the power plug in the 12-volt DC cigarette lighter/accessory socket.
- 7. Rotate the power plug to make good contact with the socket.
- The power indicator light will light continuously, indicating the Inverter is connected to a power supply.

NOTICE If the Power Inverter does not work, verify that the 12-volt cigarette lighter/accessory socket is powered. The ignition switch may have to be turned on to power the socket.

Connecting to a 12-volt Battery or 12-volt DC Power Source

NOTICE Do not connect the Inverter to RV or household AC distribution wiring, to an AC load circuit breaker or where the neutral conductor is connected to the negative terminal of a DC power source. Connecting to these circuits could cause damage to the Inverter and/or create a spark.

- Make sure the green LED indicator is not illuminated and that all devices are disconnected from the Power Inverter.
- Unscrew the red positive (+) screw connector cap.
- Slide the red positive (+) battery cable lead onto the red positive (+) screw connector stud. Tighten the screw connector cap securely.
- 4. Unscrew the black negative (-) screw connector cap.
- Slide the black negative (-) battery cable lead onto the black negative (-) screw connector stud.
 Tighten the screw connector cap securely.
- Securely connect the red positive (+) battery clamp to the positive (+) terminal of the battery or power source.
- Securely connect the black negative (-) battery clamp to the negative (-) terminal of the battery or power source.
- The power indicator light will light continuously, indicating the Inverter is connected to a power supply.

Connecting a Load to the Power Inverter

NOTICE The Power Inverter is capable of delivering up to 400 watts of power output. This Inverter can be easily overloaded when using all three 110/120-volt AC outlets. Do not exceed 400 continuous watts when the Inverter is connected to power. The Inverter could be damaged.

NOTICE Do not operate high wattage appliances or equipment that will produce heat, such as hair dryers, irons, heaters and toasters, with this Inverter.

The manufacturer provides a label with power consumption information in watts or amps for their product. If the device's power consumption is not indicated in watts, but in amps AC, multiply the amp AC value by 120 (AC volts) to determine the wattage.

NOTICE When you turn on an appliance or device, it will require twice the rated wattage of the appliance or device to start. This is known as the "starting load" or "peak load." To determine the starting load or peak load, multiply the rated wattage by two. If this exceeds the peak surge output of the Inverter, do not operate the appliance or device with the Inverter.

The Power Inverter can operate a resistive load device or an inductive load device.

Operating a resistive load device is easier for the Inverter. However, the Inverter will not operate larger resistive load devices.

El tabricante suministra con este producto una etiqueta con la informacion de consumo de energia en vatios o amperios. Si el consumo de energía del dispositivo no se indica en vatios, pero en amperios CA, multiplique el valor de amperios CA por 120 (voltios CA) para determinar el vatiaje.

AVISO No opere con este Inversor electrodomésticos de alto voltaje o equipos que produzcan calor, tales como secadores de cabello, planchas, calentadores y tostadoras.

la energía. El Inversor se puede dañar.

AVISO El Inversor de Energia es capaz de entregar hasta 400 vatios de potencia de salida. Este Inversor puede ser sobrecargado fácilmente cuando se usan los tres tomacorrientes de 110/120 voltios CA. No exceda los 400 vatios continuos cuando el Inversor esté conectado a

Conexión de una Carga al Inversor de Energia

conectado a la fuente de energia.

- la bateria o de la tuente de energia, 8. La luz del indicando que el Inversor está 8.
- bateria o de la tuente de energia.

 V. Conecte seguramente la pinza del cable de batería negativo (–) negro al terminal negativo (–) de
- negro. Apriete seguramente la tapa del conector del tornillo.

 Conecte seguramente la pinza del cable de batería positivo (+) rojo al terminal positivo (+) de la
- Deslice el cable de batería negativo (–) negro, en el espárrago del conector roscado negativo (–)
 - rojo. Apriete seguramente la tapa del conector del formillo.
 - 3. Deslice el cable de batería positivo (+) rojo, en el espárrago del conector roscado positivo (+)
 - desconectados del Inversor de Energia.

 Desatornille la tapa del conector roscado positivo (+) rojo.
 - Asegúrese de que el indicador LED no esté iluminado y que todos los dispositivos estén

daños al Inversor y/o crear una chispa.

AVISO (No conecte el Inversor a un Vehículo Recreativo (RV) o al sistema de distribución CA de la casa, a un disyuntor de carga CA o donde el conductor neutro esté conectado al terminal negativo de una fuente de energía CC. El conectarlo a estos circuitos podrá causarle

Conexión a una Batería de 12 voltios o a una Fuente de Energía de 12 voltios CC

euceuqiqo bata energizar el enchute hembra.

AVISO Si el Inversor de Energía no trabaja, verifique que el enchufe hembra del encendedor de cigarrillos/accesorios está energizado. Pueda que el interruptor de ignición tenga que ser

conectado a la fuente de energía.

- 8. La luz del indicador de energía se iluminará continuamente, indicando que el Inversor está
 - 12 voltios CC. Gire el enchufe de energía para hacer un buen contacto con el enchufe hembra.
- Apriete seguramente la tapa del conector del tornillo.

 6. Inserte el enchufe de energía en el enchufe hembra del encendedor de cigarrillos/accesorios de
 - Deslice el cable negativo (–) negro, en el espárrago del conector roscado negativo (–) negro.
 - Desatornille la tapa del conector roscado negativo (–) negro.
- 3. Deslice el cable positivo (+) rojo, en el espárrago del conector roscado positivo (+) rojo. Apriete seguramente la tapa del conector del tornillo.
- Lesatornille la tapa del conector roscado positivo (+) rojo.
 Deslice el cable positivo (+) rojo, en el espárrago del conector roscado positivo (+) rojo. Apriete
 - desconectados del Inversor de Energía.

 Desatornille la tapa del conector roscado positivo (+) rojo
 - 1. Asegúrese de que el indicador LED no esté iluminado y que todos los dispositivos estén

AVISO De el enchufe de energia de 12 voltios CC únicamente cuando el motor del vehículo esté funcionando. El use del enchufe de energia de 12 voltios CC con el motor apagado causará que la batería se descargue excesivamente.

.soitsv 041 s

AVISO Si el consumo total de energía de los dispositivos conectados excede 140 vatios (1.2 amps.), use los cables de batería y una fuente de energía apropiada, no el enchufe de energía de 12 voltios CC. Si usted excede la máxima salida, el fusible en línea del enchufe de energía de 12 voltios CC se quemará. Antes de conectar el enchufe de energía de 12 voltios CC, asegúrese de que el total de salida de los accesorios que está enchufando no excedan CC, asegúrese de que el total de salida de los accesorios que está enchufando no excedan

Conexión al enchufe hembra del Encendedor de Cigarrillos/Accesorios

vehículo o lea el manual del propietario del vehículo.

AVISO No lo use en sistemas eléctricos de tierra positiva. El conectar el Inversor a un sistema eléctrico de tierra positiva dañará el Inversor. Sólo use el Inversor de Energía en sistemas eléctricos de tierra negativa. Si tiene duda, consulte con el distribuidor de su sistemas eléctricos de tierra negativa. Si tiene duda, consulte con el distribuidor de su

Conexion a la Fuente de Energia

de energia que suministre más de 11.5 voltios.

automáticamente. Cuando esto suceda, el Inversor deberá ser reiniciado y conectado a una fuente alarma continuará sonando, el indicador LED parpadeará entre verde y rojo y el Inversor se apagará de entrada se caiga a 10.5 voltios, una alarma sonora será escuchada. Si el voltaje de cae más, la Apagado por Bajo Voltaje (el indicador LED parpadeará entre verde y rojo) – Cuando el voltaje Caracteristicas de Proteccion

Energia no esté siendo usado.

cigarrillos/accesorios de 12 voltios o de la fuente de energia/bateria cuando en Inversor de AVISO Siempre desconecte el Inversor de Energía del enchufe hembra del encendedor de

- Desconecte el Inversor de Energía de la fuente de energía.
- Desconecte dispositivo energizado por USB del enchufe USB y reinstale la tapa.
 - Cuando apague, primero apague la energia del dispositivo.
 - Encienda el aparato.
 - energia USB.
- Remueva la tapa de protección y conecte el dispositivo energizado por USB en la salida de

conectado a una fuente de energia, habra energia en los enchufes USB.

AVISO El enchufe USB es una salida sin interruptor. Siempre que el Inversor este

por USB.

máximo de energia de 5 voltios/500mA CC cada uno para un dispositivo externo energizado AVISO El enchufe USB no apoya las comunicaciones de datos. Los enchufes tienen un

Operación de los Enchufes USB

Energia no este siendo usado.

cigarrillos/accesorios de 12 voltios o de la fuente de energia/bateria cuando en Inversor de AVISO Siempre desconecte el Inversor de Energia del enchufe hembra del encendedor de

- Apriete la tapas de conector roscado.
- Descouecte los cables de los espárragos de conector roscado.

batería positivo (+) rojo.

Remueva la pinza del cable de bateria negativo (--) negro, y luego remueva la pinza del cable de

Si fue conectado a una batería u otra fuente de energía de 12 voltios con las pinzas de la

Hemueva el enchufe de energia del enchufe hembra del encendedor de cigarrillos/accesorios de

- 7. Si fue conectado a un enchufe hembra del encendedor de cigarrillos/accesorios: indicador LED verde se apagarà, indicando que el Inversor està apagado.
- Oprima el lado de OFF (O) del interruptor de ON/OFF. El Inversor emitira un pip corto y el
 - Hetire el enchufe de energia del receptaculo de 110/120 voltios CA del Inversor. Cuando apague, primero apague la energia del electrodoméstico o del aparato.
 - nus judicación de que el aparato no se debe usar con este inversor.

para ver si se está calentando. Si la temperatura del aparato se torna demasiado caliente, es AVISO Monitoree la temperatura del aparato durante los primeros 10 minutos de operación

- superior de energía CC o remueva las pinzas de la batería y cargue la fuente de energía CC.
 - Encienda el aparato. Si suena la alarma de bajo voltaje, cambie el Inversor a una fuente
 - Enchute el dispositivo en el receptaculo de 110/120 voltios CA.

indicador LED verde se encenderá continuamente, indicando que el Inversor está tuncionando.

Oprima el lado de ON (I) del interruptor de ON/OFF. El Inversor emitirá un pip corto y el

Operación de los Receptáculos de 110/120 voltios CA

resistente con la misma capacidad de vatiaje. El Inversor no operara dispositivos de carga inductiva fransformador). Ellos podran necesitar mas corriente de operacion que un aparato de carga Los televisores y estéreos son aparatos de carga inductiva (aparatos con una bobina o

inversor no operara dispositivos de carga resistiva grandes.

La operación de un aparato de carga resistente es más fácil para el Inversor. Sin embargo, el

El Inversor de Energía puede operar un aparato de carga resistente o un aparato de carga inductiva.

Inversor, no opere el electrodoméstico o aparato con el Inversor.

máxima, multiplique el vatiaje clasificado por dos. Si ésta excede el incremento súbito del "carga de arranque" o "carga máxima". Para determinar la carga de arranque o la carga doble del vatisje clasificado del electrodoméstico o dispositivo. Esto se conoce como la AVISO Cuando encienda un electrodoméstico o aparato, el necesitara para arrancar el

TVs and stereos are inductive load devices (devices with a coil or transformer). They may require more current to operate than a resistive load device of the same wattage rating. The Inverter will not operate larger inductive load devices.

Operating the 110/120-volt AC Receptacles

- 1. Press the ON (I) side of the ON/OFF switch. The Inverter will emit a short beep and the green LED indicator will light continuously, indicating the Inverter is functioning.
- Plug the device into the 110/120-volt AC receptacle.
- Switch the device on. If the low-voltage alarm sounds, move the Inverter to a higher source of DC power or remove the battery clamps and charge the DC power source.

NOTICE Monitor the temperature of the device for the first 10 minutes of operation to determine its temperature. If the temperature of the device becomes excessively hot, it is an indication that the device should not be used with this Inverter.

- When shutting down, first turn the power of the appliance or device off.
- Remove the power plug from the Inverter's 110/120-volt AC receptacle.
- Press the OFF (O) side of the ON/OFF switch. The Inverter will emit a short beep and the green LED indicator will turn off, indicating the Inverter is turned off.
- 7. If connected to a cigarette lighter/accessory socket:

Remove the power plug from the 12-volt DC cigarette lighter/accessory socket.

If connected to a battery or other 12-volt power source with the battery clamps:

Remove the black negative (-) battery clamp, then remove the red positive (+) battery clamp.

- 8. Disconnect the leads from the screw connector studs.
- Tighten the screw connector caps.

NOTICE Always disconnect the Power Inverter from the 12-volt cigarette lighter/accessory socket or battery/power source when the Power Inverter is not in use.

Operating the USB Power Outlets

NOTICE The USB power outlets do not support data communication. The outlets have a maximum of 5 volts/500mA DC power each to an external USB-powered device.

NOTICE The USB power outlets are unswitched outlets. Whenever the Inverter is connected to a power source, there will be power to the USB outlets.

- Remove protective cap and connect the USB-powered device into the USB power outlet.
- Switch the device on.
- 3. When shutting down, first turn the power of the device off.
- Disconnect the USB-powered device from the USB power outlet and replace the cap.
- Disconnect the Power Inverter from the power source.

NOTICE Always disconnect the Power Inverter from the 12-volt cigarette lighter/accessory socket or battery/power source when the Power Inverter is not in use.

Protective Features

Low-voltage Shutoff (LED indicator will blink between green and red) - When input voltage drops to 10.5 volts, the audible alarm will sound. If the voltage drops further, the alarm will continue to sound, the LED indicator will blink between green and red and the Inverter will automatically shut down. When this happens, the Inverter must be reset and connected to a power source that provides more than 11.5 volts.

Over-voltage Protection - The Inverter will automatically shut down when the input voltage exceeds 15 volts. When this happens, the Inverter must be reset.

Overload Protection - The Inverter will automatically shut down if the continuous current draw exceeds the maximum rating. When this happens, the LED indicator will blink between green and red and the Inverter must be reset.

To reset the Inverter:

- Turn off the device and unplug it from the Inverter.
- Press the OFF (O) side of the ON/OFF switch.
- Press the ON (I) side of the ON/OFF switch. The green LED indicator should be lit.
- 4. Verify the wattage of the device(s) before plugging back into the Inverter.

High-Temperature Safety Shutoff - If the unit's temperature exceeds 212° ± 50°F (100° ± 10°C), it will shut down automatically. After unplugging the Inverter and letting it cool down for about 15 minutes, the Inverter can be used again.

7

Common Problems

Buzzing in audio systems - Some inexpensive stereo systems will emit a buzzing sound from their speakers when operating from the Inverter. This is because the power supply in the device does not adequately filter the modified sine wave produced by the Inverter.

Television interference - The Inverter is shielded and filtered to minimize interference with TV signals. In some cases, especially with weak TV signals, some interference may be visible. Try the following corrective measures:

- Position the Inverter as far away as possible from the television, the antenna and the antenna
- Adjust the orientation of the Inverter, the antenna cable and the TV power cable to minimize interference.
- · Use high-quality, shielded antenna cable.

CARE AND MAINTENANCE

Storage

Store and use this Power Inverter in a cool, dry area and keep it away from direct sunlight, heat, excessive humidity and dampness.

Cleaning

Do not clean or wipe the Power Inverter with solvents or chemical materials. If necessary, remove dirt or stains using a soft cloth dampened with a mild detergent solution.

Fuse Replacement

- Turn off the Inverter and disconnect any devices from the Inverter.
- Disconnect the Inverter from its power source and remove the leads.
- Pull the fuse straight out of the holder.
- Replace with a new 40-amp spade-type fuse in the Inverter body or a 15-amp spade-type fuse located inline on the 12-volt DC power supply cord.

Disposal



The Power Inverter is designed to provide years of service. Because the Inverter contains lead, the Inverter should be recycled or safely disposed of at a local recycling center. Examples of places that will accept items like this are: county or municipal recycling drop-off centers or scrap metal dealers.

centros de reciclaje del condado, municipales o distribuidores de chatarra. ceurro de reciciaje local. Ejemplos de lugares que aceptan articulos como estos son: Inversor contiene plomo, el inversor se debera reciclar o descartar seguramente en un El Inversor de Energia fue diseñado para proporcionarle años de servicio. Puesto que el



Descarte

CC.

- linea de 15 amps. de tipo espada ubicado en el cordon de suministro de energia de 12 voltios Reemplacelos por un tusible de 40 amps, de tipo pala en el cuerpo del Inversor o un tusible en
 - Saque el fusible directamente hacia atuera del soporte.
 - Desconecte el Inversor de su tuente de energia y remueva los capies.
 - Apague el Inversor y desconecte cualquier dispositivo del Inversor.

Reemplazo del Fusible

detergente suave.

necesario, remueva la mugre o las manchas con un trapo suave humedecido en una solucion de No limpie o le pase un trapo con disolventes o materiales quimicos al Inversor de Energia. Si es

el calor y la humedad excesiva.

Almacene y guarde este Inversor de Energia en una área tria y seca, alejado de la luz solar directa,

Almacenale

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- Use cable de antena blindado de alta calidad. para minimizar la interferencia.
- Ajuste la orientacion del Inversor, del cable de la antena y del cable de energia de la television
- Coloque el Inversor tal lejos como sea posible de la televisión, antena y del cable de la antena.

puede ver alguna interferencia. Irate las siguientes medidas correctivas:

las senales de television. En algunos casos, especialmente con senales de television debiles, se Inferterencia con la television - El Inversor es blindado y filtrado para minimizar la inferterencia con

sparato no filita adecuadamente la onda senoidal modificada producida por el inversor. los batlantes cuando son operados en el Inversor. Esto es causado por que la tuente de energia del

Zumbido en los sistemas de audio - Algunos sistemas estereo baratos emitiran un zumbido por

Problemas Comunes

entriar durante 15 minutos, el Inversor puede ser usado de nuevo. 50 °F (100° ± 10 °C), se apagara automaticamente. Despues de desenchutar el Inversor y dejarlo Apagado de Seguridad por Alta Temperatura - Si la temperatura de la unidad excede los 212° ±

- 4. Verifique el vatisje de el(los) dispositivo(s) antes de enchutarlo(s) en el Inversor.
- Oprima el lado ON (I) del interruptor de ON/OFF. El indicador LED verde deberá estar
 - Oprima el lado OFF (O) del interruptor de ON/OFF.
 - Apague el dispositivo y desenchútelo del Inversor.

Para reiniciar el Inversor:

verde y rojo y el Inversor tendra que ser reiniciado.

colliente excede la capacidad maxima. Cuando esto sucede, el indicador LED parpadeara entre Protección de Sobrecarga – El inversor de apagará automáticamente si el consumo continuo de

entrada exceda los 15 voltios. Cuando esto sucede, el Inversor tiene que ser reiniciado. Protección de Sobre voltaje - El inversor se apagará automáticamente cuando el voltaje de

Depentéente CA	colupataced Anylogitate ab cost
Voltaje de Salida CA	105 a 125V
Voltaje de Entrada CC	V2.41 a 14.5V
PECIFICACIONES	

.91	Temperatura de Almacenaje	-4 °F a 185 °F (-20 °C a 85 °C)
.61	Temperatura de Trabajo	14 °F a 86 °F (-10 °C a 30 °C)
14.	Formato de Señal/Salida	SHS ± SH08 sbsluboM lsbione2 sbnO
13.	Fusible en Linea del Enchufe de Energía de 12 OD soltios	A&t eb slsq oqit eldisut f
15.	Protección contra Corto Circuito y Polaridad Inversa	A04 əb slsq oqif əldizuf f
.11.	Límite de Voltaje de Entrada Alta	15 ± 0.5V
.01	Consumo de Corriente sin Carga	Am002 ≥
.6	Eficiencia	% 9 8 =
.8	Salida USB CC	Am003\V3 əb soQ
٦.	Incremento Súbito de Salida	800 Vatios (0.1 seg.)
.9	Corriente de Salida Máxima	∀₽₽°₽
.G	Măxima Salida de Potencia Recomendada usando el Enchufe de Energía de 12 voltios CC.	soifsV 041
4.	Energía Continua Máxima	soitsV 004
3.	AO oluoàfqeoəA	Tres de 110/120V CA Receptáculos Estándar Norteamericanos
2.	Voltaje de Salida CA	105 a 125V
٦,	Voltaje de Entrada CC	V3.41 & 11

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

nòiɔɔA	Situación	Problema
No exceda la capacidad de carga máxima del Inversor.	Inversor sobrecargado	Bajo voltaje de salida
Aumente el voltaje de entrada por encima de 10.5 voltios	Voltaje de entrada	Bajo voltaje
Remueva el inversor de la energía y cargue la batería/ fuente de energía.	inferior a 10.5 voltios	de salida (suena la alarma)
Gire la ignición a la posición ACC.	Enchufe hembra de 12 voltios del encendedor de cigarrillos/accesorios necesita que la ignición esté encendida	No hay salida de energía
Recargue o reemplace la batería.	Voltaje de la bateria por debajo de 10.5 voltios	
Reduzca la carga, NO EXCEDA la capacidad de carga máxima del Inversor.	El equipo que se está operando consume demasiada energía	
Deje que el Inversor se enfrie. Asegúrese de que hay ventilación adecuada al rededor del Inversor. Asegúrese de que la carga no sea mayor que la capacidad máxima para operación continua.	El inversor se encuentra en condiciones de apagado térmico	
Revise la condición del enchufe de energía y el enchufe hembra del encendedor de cigarrillos/accesorios de 12 voltios, o los cables de batería y los conectores roscados. Límpielos o reemplácelos como sea necesario.	Entrada CC está en corto	
Remueva las pinzas de batería y conéctelas correctamente.	Cable de batería invertidos	
Revise el fusible y reemplácelo si es necesario.	está quemado	

SPECIFICATIONS

1.	DC Input Voltage	11-14.5V
2.	AC Output Voltage	105-125V
3.	AC Receptacle	Three 110/120V AC North American Standard Receptacles
4.	Maximum Continuous Power	400W
5.	Recommended Maximum Power Output using 12-volt DC Power Plug	140W
6.	Maximum Current Output	4.44A
7.	Peak Surge Output	800W (0.1 sec)
8.	USB Output DC	Two 5V/500mA
9.	Efficiency	≥ 85%
10.	No Load Current Consumption	≤500mA
11.	High Input Voltage Limit	15 ± 0.5V
12.	Short Circuit and Reverse Polarity Protection	1 x 40A spade fuse
13.	12-volt DC Power Plug Inline Fuse	1 x 15A spade fuse
14.	Signal Format/Output	Modified sine wave 60Hz ± 3Hz
15.	Working Temperature	14°F to 86°F (-10°C to 30°C)
16.	Storage Temperature	-4°F to 185°F (-20°C to 85°C)

TROUBLESHOOTING

Problem	Situation	Action
Low output voltage	Inverter is overloaded	Do not exceed maximum load rating for the Inverter.
Low output	Input voltage is below	Increase input voltage above 10.5 volts.
voltage (alarm sounds)	10.5 volts	Remove Inverter from power and charge battery/power source.
No power output	12-volt cigarette lighter/ accessory socket needs ignition to be on	Turn ignition to ACC position.
	Battery voltage below 10.5 volts	Recharge or replace battery.
	Equipment being operated draws too much power	Reduce load; DO NOT exceed maximum rating for the Inverter.
	Inverter in thermal shutdown condition	Allow Inverter to cool down. Ensure there is adequate ventilation around the Inverter. Ensure that load is no more than its maximum rating for continuous operation.
	DC input is shorted	Check condition of power plug and 12-volt cigarette lighter/accessory socket, or battery cables and screw connectors. Clean or replace as necessary.
	Battery cables reversed	Remove the battery clamps and connect correctly.
	Fuse is blown	Check fuse and replace as necessary.

LIMITED WARRANTY

Manufacturer warrants to the original consumer, or purchaser, that the PEAK® PKC0BO 400 Watt Tailgate Mobile Power Strip will be free from defects in material and workmanship for ninety (90) days from the date of sale to the original purchaser. Manufacturer hereby excludes and disclaims any and all other warranties, expressed or implied, beyond those warranties specified above. Manufacturer excludes any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

IF YOUR PEAK® MOBILE POWER STRIP MALFUNCTIONS DUE TO A DEFECT IN MATERIALS AND WORKMANSHIP WITHIN THE NINETY (90) DAY WARRANTY PERIOD, MANUFACTURER WILL, AT ITS ELECTION REPAIR OR REPLACE IT. MANUFACTURER SHALL NOT, HOWEVER BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR PRODUCT DUE TO ANY CAUSE OTHER THAN DEFECTS IN MATERIAL OR WORKMANSHIP, INCLUDING WITHOUT LIMITATION: FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE; MISUSE; REPAIRS BY AN UNAUTHORIZED PERSON; MISHANDLING; MODIFICATIONS; NORMAL WEAR AND TEAR; ACCIDENT OR OVERLOAD. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL. CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT OR BASED ON ANY OTHER CAUSE OR CLAIM.

To Obtain Service:

- 1. Before returning this product for any reason, please call toll free (800) 477-5847.
- 2. Do not return your PEAK® product to the place of purchase for service. Send your unit, postage prepaid and insured, along with a copy of the original sales receipt and a phone number to the address below. Pack your unit properly, as we are not responsible for any damage caused during shipping.

Old World Industries, LLC c/o Technical Services 4065 Commercial Avenue Northbrook, IL 60062

A copy of the original receipt is required for warranty service. If no receipt is provided, the unit manufacturer's date will be used as the date of purchase.





PEAK and the PEAK Mountain graphic are trademarks of Old World Industries, LLC, Northbrook, IL 60062 **All Rights Reserved** MADE IN CHINA www.peakauto.com

10

ADATIMIJ AITNARAĐ

especificadas anteriormente. El tabricante excluye cualquier garantía implicita de comerciabilidad o excluye y renuncia a cualquier otra garantia, expresa o implicita, mas alla de aquellas garantias noventa (90) días a partir de la fecha de venta al comprador original. El fabricante por la presente Trasera PEAK® PKC0BO de 400 Vatios estará libre de defectos en material y mano de obra durante El fabricante le garantiza al consumidor original, o comprador, que el Tomacorriente Movil de Puerta

de aptitud para un proposito en particular.

FABRICANTE NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN DANO INCIDENTAL, CONSECUENTE O BEEMPLAZO SEGUM ESTA GARANTIA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CLIENTE. EL MODIFICACIONES, DESGASTE NORMAL, ACCIDENTES O SOBRECARGA. LA REPARACION WAL USO, REPARACIONES EFECTUADAS POR PERSONAS NO AUTORIZADAS, MAL MAŬEJO, WANO DE OBBA' INCLUYENDO SIN LIMITACIONES: NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE USO, SU PRODUCTO DEBIDO A CUALQUIER CAUSA QUE NO SE DEBA A DEFECTOS EN MATERIAL O CAMBIARA. EL FABRICANTE, SIN EMBARGO, NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN DANO A DIAS DEL PERIODO DE GARANTIA, EL FABRICANTE A SU ELECCION LO REPARARA O DEBIDO A UN DEFECTO EN MATERIAL O MANO DE OBRA DENTRÓ DE LOS NOVENTA (90) SI SU TOMACORRIENTE MÓVIL DE PUERTA TRASERA PEAK® TIENE UN MAL FUNCIONAMIENTO

Para Obtener Servicio PRODUCTO O BASADO EN CUALQUIERA OTRA CAUSA O RECLAMO. O PUNITIVO POR QUEBRANTO DE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA DE ESTE

No regrese para servicio su producto PEAK® al lugar de compra. Envie la unidad, con porte .7482-774 (008) Antes de retornar este producto por cualquier razon, por tavor llame al teletono gratis

a la dirección mostrada a continuación. Empaque la unidad apropiadamente, ya que no somos

responsables por ningún daño causado durante el envio. prepagado y asegurado, junto con una copia del recibo de venta original y un numero telefonico

Se requiere una copia del recibo original para servicio de garantia. Si no presenta un recibo, la Northbrook, IL 60062

4065 Commercial Avenue

c/o Technical Services

Old World Industries, LLC

jecus de tabricación sera usada como la techa de compra.





FABRICADO EN CHINA Todos los derechos reservados Old World Industries, LLC, Northbrook, IL 60062 PEAK y la gráfica de la Montaña PEAK son marcas registradas de

www.peakauto.com